

راهنمای کاربری
دستگاه تصفیه هوا
بیوم

Z400-A Air Purifier User Manual

Please read this manual carefully and keep it safely

Bäumen





آماده کردن قبل از استفاده

نصب فیلتر

این محصول دارای یک عدد فیلتر میباشد که در کارخانه بسته بندی شده و همراه آن موجود است. مهم: لطفا قبل از استفاده کاور پلاستیکی فیلتر را درآورده و مجددا فیلتر جدید را داخل دستگاه قرار دهید. قبل از استفاده از فیلتر لطفا مراحل ذیل را مرور کنید.

۱

دریچه جلویی فیلتر را باز کنید

برای اینکار دریچه ورودی هوا را از پائین به سمت خود بکشید.



۲

فیلتر را خارج نمایید

کلید بالابر را به راست (باز) بکشید و سپس با استفاده از نوارهای بالا و پایین فیلتر آن را در آورید.



۳

بسته بندی فیلتر را باز کنید

پس از باز کردن بسته بندی فیلتر آن را در جای خود قرار دهید.



۴

بالابر فیلتر را به چپ (بسته) بکشید و سپس دریچه خروجی هوا را در جای خود قرار دهید



نحوه قرار دادن دستگاه


در محل های ذیل نصب نگردد

۱ - در محل هایی که نور خورشید به صورت مستقیم به دستگاه میتابد نصب نگردد این امر باعث از بین رفتن فیلتر و عمر کم دستگاه میگردد.

۲ - روی سطوح ناهموار و شیب نصب نگردد، این عمل باعث اشکال در عملکرد دستگاه می گردد.

۳ - در محل هایی که رطوبت زیاد و به همراه گرمای زیاد است، نصب نگردد (مانند دستشویی، حمام، آشپزخانه)

برای استفاده مناسب از دستگاه لطفا از دیوار به اندازه ۲۰ سانتی متر فاصله داشته باشد و بالای آن تا ۳۰ سانتی متر خالی باشد.

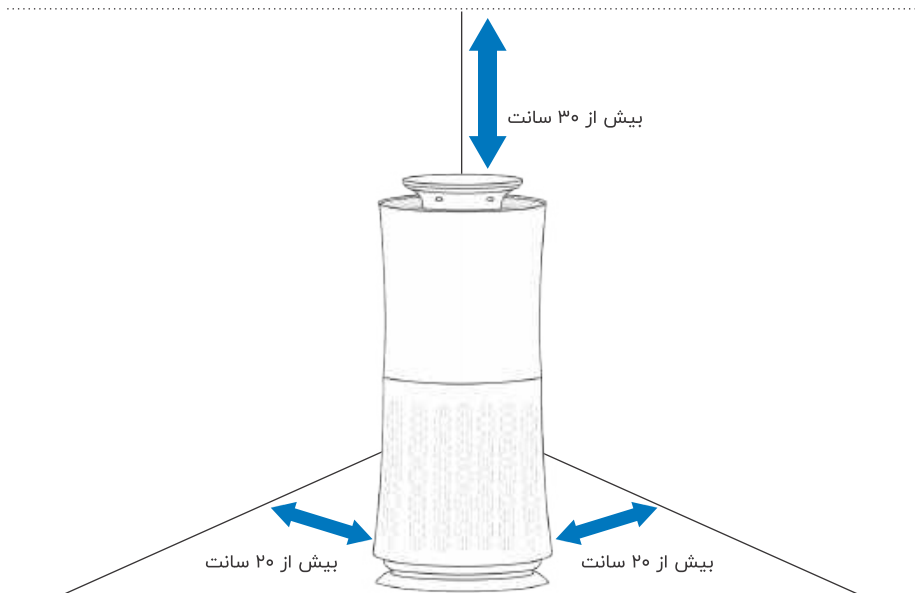


روشن کردن

اولین بار که دستگاه به برق وصل میگردد، تمامی کلیدها به مدت ۱ ثانیه روشن شده و سپس دستگاه وارد حالت استندبای می شود.

در هنگام اولین روشن کردن دستگاه به حالت اتوماتیک میرود و حالت آیونایزر هم روشن می گردد.

در این حالت کلید روشن و خاموش روشن میگردد و همینطور چراغ نشان گر کیفیت هوا نیز روشن میگردد.

حلقه نشان گر کیفیت هوا (حلقه دور صفحه کلید) با نمایش دادن رنگهای مختلف که دستور آن توسط سنسور صادر میگردد کیفیت هوا را به نمایش میگذارد.

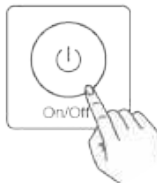

Good

مطبوع



Medium

متوسط




Poor

آلوده

حالت خودکار

در این حالت دستگاه تصفیه هوا با توجه به سطح کیفیت هوا فن دستگاه را کنترل میکند.

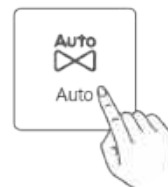

کلید اتو

روشن بودن کلید اتو، سرعت فن را بر اساس کیفیت هوای تشخیص داده شده از سنسورها، تنظیم می کند. در حالت اتوماتیک می توان کلیدهای حالت خواب و آیونایزر را همچنان استفاده کرد.

نشانگر دور فن

نور آبی روی این کلید دور فن را از ۱ تا ۵ (کمترین تا بیشترین) نشان می ده

حالت منوال (دستی)

جهت تنظیم دور فن در حالت منوال یا دستی از این روش استفاده کنید:



کلید سرعت فن

وقتی که دستگاه روشن است جهت تعیین سرعت این کلید را بفشارید. میزان روشنایی آن به معنای سرعت فن است. سرعت فن به وسیله ۵ چراغ نمایش داده میشود که نشانگر ۵ سرعت است. در حالت دستی میتوانید ۵ سرعت را از کم به زیاد تعیین کنید.



حالت قفل کودک

دکمه قفل کودک را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید، قفل کودک فعال میشود، در این حالت چراغ نمایشگر قفل کودک آبی میشود و هیچ کدام از کلیدها کار نخواهند کرد، برای خارج شدن از این حالت، دکمه قفل کودک را مجدد ۲ ثانیه فشار دهید.



حالت یون منفی یا آیونایزر

با فشردن این کلید عملکرد فیلتر آیونایزر آغاز میگردد، و با دوباره فشردن آن خاموش میگردد. در حالت خواب این گزینه غیر فعال است. هر بار که دستگاه به برق زده میشود این حالت به صورت خودکار شروع به کار میکند. یونهای منفی تولید شده ذرات باردار الکتریکی هستند که پراکنده شدن آنها در هوا باعث جلوگیری از پراکندگی آلاینده های بسیار ریز و میکروارگانیسم های موجود در هوا می شود.



طرز استفاده

حالت خواب

در حالت خواب دستگاه در حالت سکوت کار خواهد کرد و همینطور حالت های آیونایزر و اتو خاموش خواهد شد. پس از فشردن کلید خواب چراغ آن روشن میگردد و سپس بعد از ۲۰ ثانیه به علت فراهم کردن یک محیط آرام در هنگام خواب تمام چراغ ها خاموش خواهند شد. برای هر تغییری با فشردن هر کدام از کلید ها دوباره تمام چراغ ها روشن خواهد شد.



نشانهگر تعویض فیلتر

در هنگامی که این چراغ روشن میگردد زمان تعویض فیلتر فرا رسیده است. لطفا فیلتر جدید را همانند بخش اول تعویض کنید.

پس از اینکه فیلتر دستگاه را تعویض کردید، کلید تعویض فیلتر را برای ۵ ثانیه نگه دارید تا صدای بیپ از دستگاه شنیده شود. در این حالت زمان تعویض فیلتر ریست شده و همینطور چراغ آن خاموش می گردد. تعویض فیلتر میتواند حتی قبل از روشن شدن چراغ تعویض آن صورت گیرد لذا پس از تعویض آن، لطفا کلید فیلتر را برای ۵ ثانیه نگه دارید، تا صدای بیپ از دستگاه شنیده شود، در این حالت زمان تعویض فیلتر ریست شده و همینطور چراغ آن خاموش می گردد.



عملکرد قفل دستگاه جهت سلامتی

چنانچه چراغ تعویض فیلتر بیش از ۲۴ ساعت در ۷ روز روشن باشد، جهت حفظ سلامت و جلوگیری از بازگشتن آلاینده ها از فیلتر مصرف شده به محیط، دستگاه به طور اتوماتیک قفل میشود و کار نمی کند. زمانی که این اتفاق می افتد، تنها راه استفاده از دستگاه این است که فیلتر عوض شود و دکمه فیلتر ۵ ثانیه نگه داشته شود. (برای توضیحات بیشتر با مرحله تعویض فیلتر مراجعه کنید.)

تعویض فیلتر




درب جلوی دستگاه را از پائین بکشید تا باز شود.
سپس کلید بالا بر را در حالت باز قرار دهید و فیلتر مصرف شده را بیرون بیاورید.
پوشش دور فیلتر جدید را جدا کنید.
فیلتر جدید را در جای خود قرار داده و کلید بالا بر را در حالت بسته تنظیم نمایید سپس درب جلویی را در جای خود قرار دهید، دقت نمایید نوارهای پارچه ای روی فیلتر به سمت قاب باشند تا در دفعات آینده فیلتر راحت خارج گردد.

بدنه دستگاه را تمیز کنید

وقتی که بدنه دستگاه کثیف میشود با یک پارچه تمیز و با آب کمتر از چهل درجه آن را پاک کنید، دقت کنید برق دستگاه کاملاً قطع باشد. به هیچ وجه بدنه دستگاه را با آب نشویید و هرگز بدنه دستگاه را با مواد شوینده خانگی و صنعتی پاک نکنید.

سنسور تصفیه هوا را تمیز کنید

در پوش سنسور را بردارید و سپس لنز شیشه ای را با یک دستمال آغشته به الکل تمیز کنید و سپس در پوش را در جای خود قرار دهید.

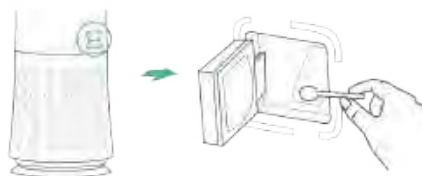

موارد ایمنی

از مقدار مشخص شده برای خروجی برق تجاوز نکنید. ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
 با دست خیس / مرطوب سیم برق را به دوشاخه متصل و جدا نکنید. خطر برق گرفتگی.
 اگر صدا یا بوی غیرمنتظره ای از دستگاه آمد، دستگاه را از برق بکشید.
 دستگاه را از ارتفاع نیندازید.
 از قرار دادن اجسام سنگین بر روی دستگاه خودداری نمایید.
 از دستگاه بالا نروید و روی آن ننشینید.
 اسپری های اشتعال را را کنار دستگاه استفاده نکنید.
 کودکان باید تحت نظارت باشند که با تصفیه هوا بازی نکنند.

✓ فیلتر سه گانه (پیش فیلتر ، هپا ۱۳ ، کربن فعال)

✓ فیلتر هپا با قدرت تصفیه هوای ۹۹/۹۵٪ بالاترین میزان تصفیه

✓ فیلتر یونیزه کننده هوا

✓ دارای گواهی استاندارد از اتحادیه اروپا

✓ پوشش فضای ۳۶۰ درجه کامل

✓ موتور دی سی فوق العاده کم صدا

✓ نمایشگر لمسی

✓ مجهز به قفل کودک

✓ مصرف برق بسیار پائین ۳۶ وات

✓ حجم هوای خروجی ۳۰۰ متر مکعب در ساعت

✓ ۱۸ ماه ضمانت

Bäumen